

# MJ WOOD 先行設置内部階段のご紹介

安全性向上、作業効率向上、施工時間短縮を  
目的とした『先行設置内部階段』です。

## ● 特長

採寸やスミダシが不要です。  
治具棒と部材の組合せで取付が可能です。

高頻度の 15 プランを標準設定。標準以外は特注対応します。

廻り部直下の天井空間は段差に合わせてボード仕上が可能。  
高い頭上空間を確保。納まりもスッキリします。

## ● 主な仕様

下地材：工場プレカット

踏板色：Ce/Un/Oa/Wa




化粧材：踏板 t=30 mm

蹴込板：Cw のみ

蹴込板 t=5.5 mm


階段巾木：Cw のみ

階段巾木 t=6×60 mm

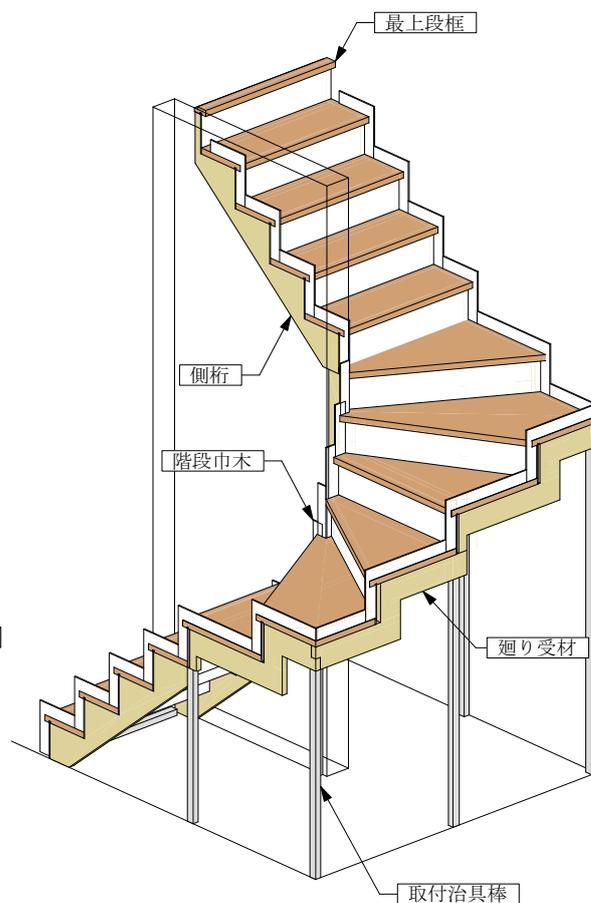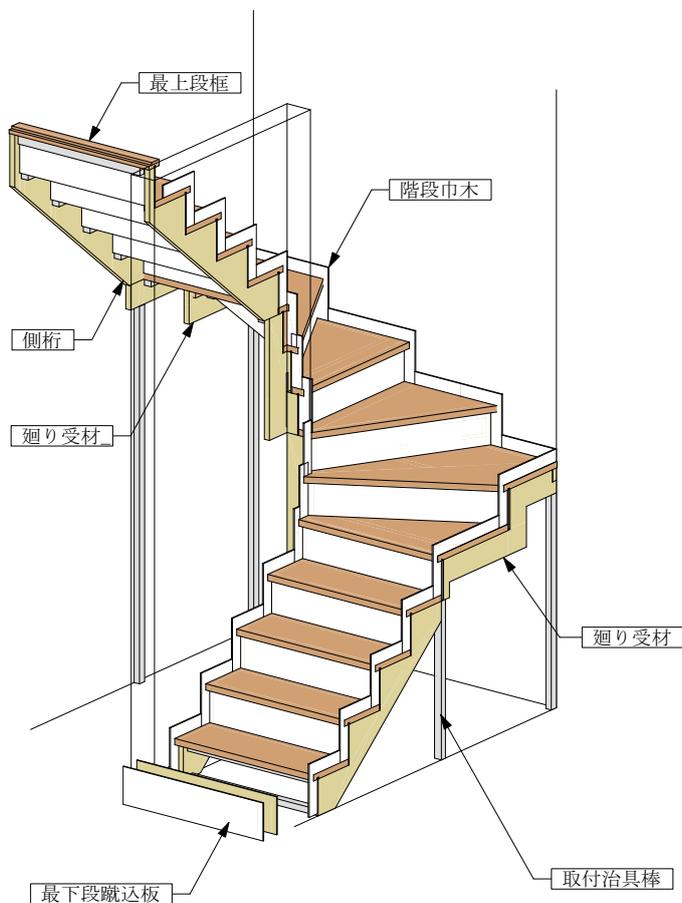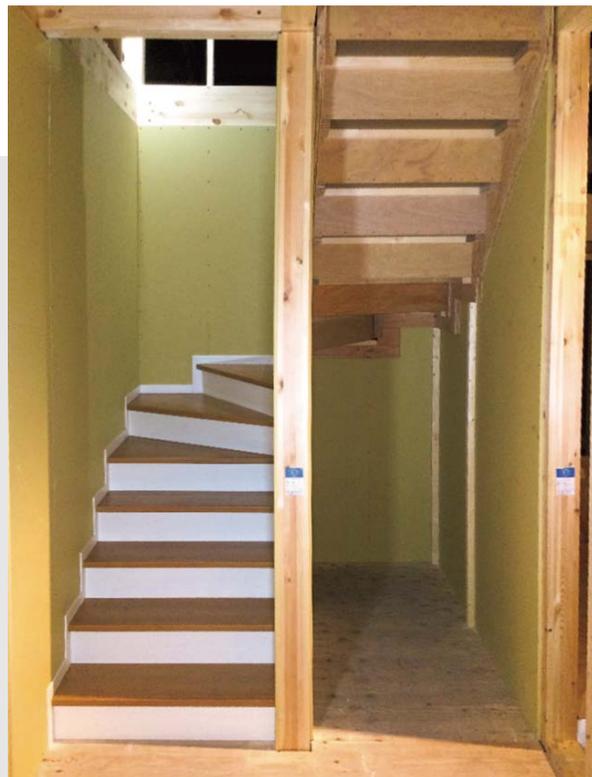

# 先行設置 内部階段の施工手順

施工にあたっては施工手順書をよく読み、必ず詳細をご確認ください。

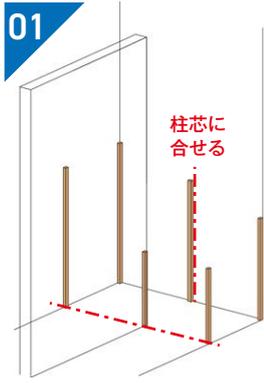

## 01 取付治具棒の設置

柱芯に合せます。  
壁の入隅に合せます。



## 02 廻り受材の取付


内側の受材を取付けます。  
取付治具棒に載せます。



奥側の壁に当てます。  
取付治具棒に載せます。



壁の入隅に寄せます。  
受材の切欠に嵌めます。

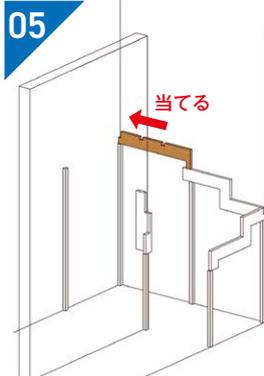


## 05 踊場受材の取付

奥側の壁に当てます。  
受材に載せます。



壁の入隅に寄せます。  
受材の切欠に嵌めます。

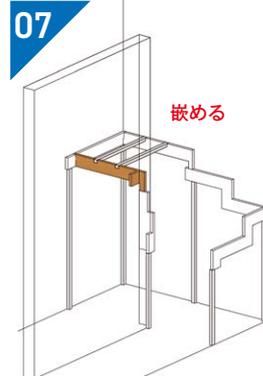


受材の切欠に嵌めます。  
同梱の受棧を嵌めます。



## 08 側桁の取付

段板固定棧が取付済みです。  
取付治具棒に合せます。

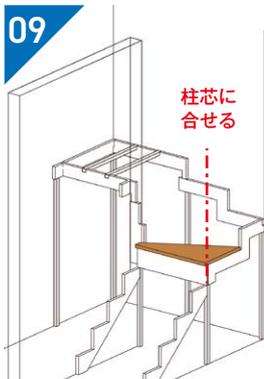


## 09 廻り階段の取付

プレカット済です。  
蹴込表面を柱芯に合せます。



## 10 段板、蹴込板の取付

プレカット済です。

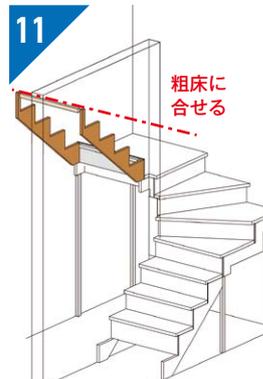


## 11 框受、側桁の取付

框受は粗床に合せます。  
側桁は框受に合せます。




## 12 框の取付

蹴込板と框を組立てます。  
框は框受に載せます。

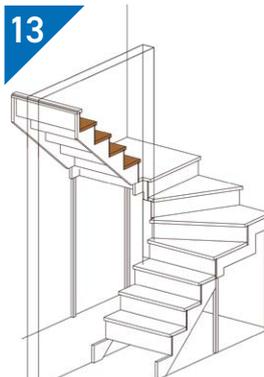


## 13 段板、蹴込板の取付

プレカット済です。

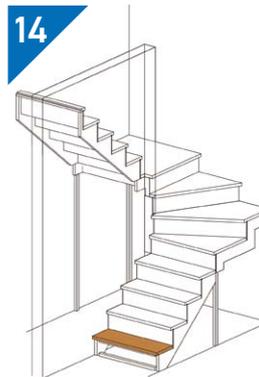


## 14 最下段の取付

段板を先に取り付けます。  
蹴込板受木を取付けます。

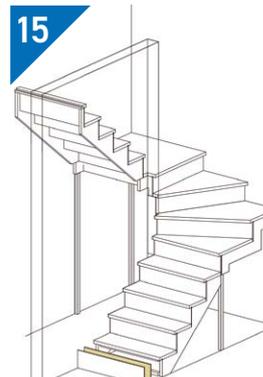

最下段の蹴込板は  
下地と化粧の二重構造です。

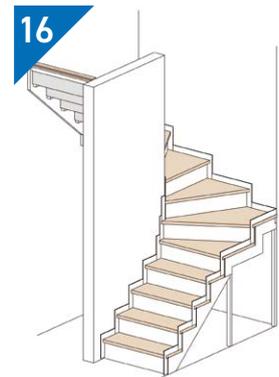

## 16 階段中木の取付

プレカット済です。